



- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

ⓓ Bedienungsanleitung

Bluetooth® Musik-Receiver für Kopfhörer

Best.-Nr. 1574605

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient zur Musikübertragung von Bluetooth®-Geräten zu einem analogen Audiogerät mit 3,5 mm Klinkeneingang. Dieses Produkt wird mittels eines Lithium-Polymer Akkus betrieben. Es wird an Geräte, die über einen analogen Audioeingang (3,5 mm Klinkenbuchse) verfügen angeschlossen. Telefonanrufe zu einem angeschlossenen Audiogerät (Mobilgerät) können ebenfalls übertragen und entgegengenommen werden.

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen, also nicht im Freien erlaubt. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z.B. im Badezimmer u.ä. ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Lieferumfang

- Bluetooth® Musik-Receiver
- USB-Ladekabel (27 cm)
- Bedienungsanleitung.



Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.

Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch einen elektrischen Schlag.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Das Pfeil-Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, zu hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.


b) Akku

- Der Akku ist im Produkt fest eingebaut, Sie können den Akku nicht wechseln.
- Beschädigen Sie den Akku niemals. Durch Beschädigung der Hülle des Akkus besteht Explosions- und Brandgefahr! Die Hülle des LiPo-Akkus besteht nicht wie bei herkömmlichen Batterien/Akkus (z.B. AA- oder AAA-Baugröße) aus einem dünnen Blech, sondern nur aus einer empfindlichen Kunststoffolie.
- Schließen Sie die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurz. Werfen Sie den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Laden Sie den Akku regelmäßig nach, auch wenn das Produkt nicht benötigt wird. Durch die verwendete Akkutechnik ist dabei keine vorherige Entladung des Akkus erforderlich.
- Laden Sie den Akku des Produkts niemals unbeaufsichtigt.
- Platzieren Sie das Produkt beim Ladevorgang auf einer hitzeempfindlichen Oberfläche. Eine gewisse Erwärmung beim Ladevorgang ist normal.

c) Personen und Produkt

- Gießen Sie nie Flüssigkeiten über elektrische Geräte aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände neben das Gerät. Sollte dennoch Flüssigkeit oder ein Gegenstand ins Geräterinnere gelangt sein, schalten Sie in einem solchen Fall die zugehörige Netzsteckdose stromlos (z.B. Sicherungsautomat abschalten) und ziehen Sie danach den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Das Produkt darf danach nicht mehr betrieben werden, bringen Sie es in eine Fachwerkstatt.
- Verwenden Sie das Produkt niemals gleich dann, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Produkt zerstören. Lassen Sie das Produkt zuerst auf Zimmertemperatur kommen, bevor es angeschlossen und verwendet wird. Dies kann u.U. mehrere Stunden dauern.
- Stellen Sie sicher, dass beim Laden die Kabel nicht gequetscht, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt werden.
- Verlegen Sie Kabel immer so, dass niemand über diese stolpern oder an ihnen hängen bleiben kann. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Hören Sie Musik nicht über einen längeren Zeitraum mit übermäßiger Lautstärke. Hierdurch kann das Gehör geschädigt werden.

Bedienelemente

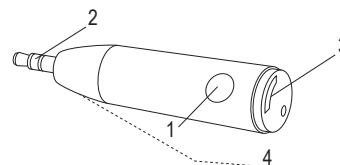

- 1 Multifunktionstaste mit LED-Anzeige
- 2 3,5 mm Klinkenstecker
- 3 Micro-USB-Anschluss
- 4 Mikrophon

Inbetriebnahme

a) Internen Akku laden

- Laden Sie den Akku des Produkts vor der ersten Benutzung komplett auf.
- Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker mit dem Micro-USB-Anschluss (3) des Produkts und verbinden Sie den USB-A-Stecker des Micro-USB-Kabels mit einer standardgemäßen USB-Stromquelle. Das Laden beginnt sobald die USB-Spannungsquelle Strom liefert.
- Die LED-Anzeige (1) zeigt das Aufladen des internen Akkus durch Leuchten in Rot an.
- Die LED-Anzeige leuchtet in Blau, wenn der Akku vollgeladen ist.
- Trennen Sie das Produkt nach dem Laden von der USB-Spannungsquelle.

b) Ein-/Ausschalten

- Um das Produkt einzuschalten, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste (1) für 3 Sekunden. Die LED-Anzeige (1) leuchtet auf. Sie blinkt nach dem Einschalten wiederholt in längeren Abständen zweimal kurz.
- Um das Produkt auszuschalten, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste (1) für 3 Sekunden. Die LED-Anzeige (1) blinkt kurz in Rot zur Bestätigung des Ausschaltens.

c) Receiver mit Bluetooth®-Gerät koppeln

- Bevor eine drahtlose Übertragung zwischen ihrem Bluetooth®-Gerät (Audiosignalgerät) und dem Produkt möglich ist, müssen beide Geräte miteinander gekoppelt werden. Dieser Vorgang wird „Pairing“ oder „Kopplung“ genannt.
- Bringen Sie das Produkt und ein zu koppelndes Bluetooth®-Gerät in eine räumliche Entfernung von ca. 1 m zueinander und vermeiden dabei störende Einflüsse, die einen Funkkontakt erschweren z.B. nahe starken elektromagnetischen Feldern oder metallischen Objekten bzw. hinter Stahlbetonwänden.
- Stellen Sie sicher, dass das zu koppelnde Bluetooth®-Gerät über alle notwendigen Bluetooth®-Treiber verfügt. Besuchen Sie die Webseiten des betreffenden Herstellers, um die neuesten Treiber zu installieren.

- Schalten Sie ihr Bluetooth®-Gerät, mit dem das Produkt gekoppelt werden soll, ein und aktivieren Sie hier ggf. den Kopplungsmodus.
- Folgen Sie den Anweisungen und Hinweisen des zu koppelnden Bluetooth®-Geräts. Sie sind produktspezifisch und variieren je nach Hersteller und Bauart etwas. Das Gerät sucht dann nach Bluetooth®-Geräten im Empfangsbereich.
- Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste (1) für ca. 6 Sekunden, um in den Kopplungsmodus des Produkts zu gelangen. Die LED-Anzeige (1) blinkt in rot und blau, wenn noch keine Verbindung besteht.
- Wählen Sie Gerätekennung „BTR005“ auf Ihrem Audiosignalgerät (z.B. Mobiltelefon, Laptop) sobald der Musik-Receiver erkannt ist, um beide Geräte zu koppeln.
- Für eine Kopplung mit Bluetooth®-Geräten kann gegebenenfalls ein Passwort notwendig sein. Geben Sie das Passwort ein bzw. versuchen Sie „0000“ und bestätigen die Eingabe.
- Nach erfolgreicher Kopplung blinkt die LED-Anzeige (1) mehrere Male schnell.
- Wenn der Kopplungsversuch fehlschlägt (noch keine Verbindung nach 3 Minuten), schalten Sie das Produkt aus und versuchen Sie die Kopplung in der oben beschriebenen Weise erneut.

→ Sie können noch ein zweites Bluetooth®-Gerät mit dem Musik-Receiver koppeln.

d) Musikwiedergabe

- Verbinden Sie den Musik-Receiver mit einem Audiowiedergabegerät mit 3,5 mm Klinkeneingang, z.B. Kopfhörer oder mobilem Lautsprecher.
- Starten Sie die Wiedergabe an ihrem Audiosignalgerät oder durch kurzes Drücken der Multifunktionstaste (1) am Musik-Receiver.
- Kurzes Drücken der Multifunktionstaste (1) während des Abspielens eines Titels stoppt die Wiedergabe, erneutes Drücken nimmt die Wiedergabe wieder auf. Starten Sie die Wiedergabe eines Titels
- Sie können die Wiedergabe, Lautstärkeinstellungen und weitere Funktionen auch bequem über die Bedienelemente ihres Audiosignalgerätes steuern.
- Der Musik-Receiver schaltet bei Nichtbenutzung nach 10 Minuten automatisch ab.

e) Telefonanrufe annehmen/beenden/abweisen

- Wenn der Musik-Receiver mit einem telefonfähigen Mobilgerät über Bluetooth® verbunden ist, wird bei Eingang eines Anrufs der aktuell gespielte Titel abgebrochen und ein Anruftönen ertönt.
- Um einen eingehenden Telefonanruf anzunehmen, drücken Sie die Multifunktionstaste (1) am Musik-Receiver kurz. Um einen Anruf abzuweisen, 1 Sekunde lang drücken und halten.
- Um einen angenommenen Anruf zu beenden, drücken Sie die Multifunktionstaste (1) während des Gesprächs kurz.
- Um die zuletzt gewählte Nummer erneut anzuwählen, drücken Sie die Multifunktionstaste (1) zweimal kurz hintereinander; um den Wahlvorgang abzubrechen, drücken Sie diese Taste einmal kurz.
- Sie können aber auch die üblichen Bedienelemente ihres Mobilgeräts wie gewohnt verwenden, um den Anruf anzunehmen oder abzustellen.

→ Sprechen Sie möglichst in Richtung des Mikrofons (4) und stellen Sie sicher, dass das Mikrofon nicht durch Gegenstände blockiert wird oder sich an unzugänglicher Stelle befindet z.B. im Handschuhfach des Autos.

f) Hinweise zur Fehlersuche

- Stellen Sie sicher, dass alle und die neuesten Bluetooth®-Treiber installiert sind, wenn Funktionen nicht funktionieren bzw. fehlen.
- Bedenken Sie, dass Fernsteuerungsfunktionen des Produkts nicht von allen Audiosignalquellen (z.B. Smartphones) unterstützt werden. Überprüfen Sie den Funktionsumfang Ihres Geräts (das Protokoll AVRCP muss unterstützt werden) und besuchen Sie die Webseiten des Herstellers Ihres Smartphones etc. Ein Update könnte hilfreich sein.
- Sollte kein Audio zu hören sein, erhöhen Sie die Lautstärke, oder stellen Sie die Bluetooth®-Verbindung erneut her oder koppeln Sie nochmals.
- Sollten Sie Knacken und Rauschen hören, stellen Sie sicher, dass das Audiosignalgerät und der Musik-Receiver nicht weiter als 10 m voneinander entfernt sind. Schließen Sie andere Störungen des Funkempfangs aus.

Pflege und Reinigung

- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder gar die Funktion beeinträchtigt werden kann.
- Verwenden Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.
- Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung nicht unter Wasser.

Konformitätserklärung (DOC)

Hiermit erklärt Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

→ Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.conrad.com/downloads

Wählen Sie eine Sprache durch Anklicken eines Flaggensymbols aus und geben Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein; anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung im PDF-Format herunterladen.

Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Eingangsspannung-/strom.....	5 V/DC, max. 75 mA
USB-Version.....	2.0
Bluetooth®-Version.....	4.1 mit EDR (Duplex)
Bluetooth®-Profil	A2DP, AVRCP
Reichweite	ca. 10 m
Frequenzbereich (akustisch)	20 Hz - 22.000 Hz
Frequenzbereich (elektromagnetisch) ...	2,4 GHz bis 2,48 GHz
Signal-Rauschabstand	≥92 dB
Anschlüsse	3,5 mm Klinke
Ladezeit	bis zu 1,5 Stunden
Akkulaufzeit	ca. 4 bis 5 Stunden
Sender	Klasse 2
Kabellänge.....	27 cm
Betriebsbedingungen.....	-10 bis +50 °C, 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen.....	-10 bis +55 °C, 90 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T)	12 x 12 x 66 mm
Gewicht.....	7,4 g