



- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesen.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

## Használati útmutató

# Bluetooth® zenei vevő fejhallgatóhoz

Rend. sz. 1574605

### Rendeltetés szerű használat

A termék rendeltetése: zene átvitele Bluetooth® készülékekről egy analóg, 3,5 mm-es jack bemenetű audio készülékre. A termék egy lítium-polimer akkuval működik. Olyan készülékekre csatlakoztatható, amelyek analóg bemenettel (3,5 mm-es jack alj) rendelkeznek. Telefonhívások egy csatlakoztatott audio készülékre (mobil készülék) szintén átvihetők, és fogadhatók.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülék nedvességgel - pl. a fürdőszobában, vagy hasonló helyeken - érintkezzen.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és készülék megnevezés a mindenkori tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.

### A szállítás tartalma

- Bluetooth® zenei vevő
- USB töltőkábel (27 cm)
- Használati útmutató.



### Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) web-oldalról, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

### A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.



Ahol a nyíl jelkép látható, ott különleges ötleteket és tudnivalókat talál a kezeléssel kapcsolatban.

### Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Amennyiben nem követi a szakszerű használatához a használati útmutatóban leírt biztonsági tudnivalókat,



nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személy-/tárgyi sérülésekért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

#### a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak gyermekek kezében.
- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
  - látható sérüléseket mutat,
  - már nem működik rendeltetés szerűen,
  - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
  - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.


### b) Az akkumulátor

- A termék fixen beépített akkuval rendelkezik, az akkut nem lehet cserélni.
- Kerülje az akku sérülését. Az akku köpenyének a sérülése következtében robbanás- és tűzveszély keletkezik. A LiPo-akkumulátor köpenye különbözik a hagyományos elemek/akkuk (pl. ceruza- vagy mikroelem méretek) vékony fém köpenytől, csak egy érzékeny műanyag fóliából készült.
- Soha ne zárja rövidre az akku érintkezőit/kapcsait. Ne dobja tűzbe az akkut, ill. a készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Rendszeresen töltsen fel az akkumulátort, amikor nem használja a készüléket. Az alkalmazott akkumulátortechnikának köszönhetően nem szükséges az akkumulátor előzetes kisütése.
- Ne töltsen felügyelet nélkül a készülék akkuját.
- Töltés közben rakja a készüléket hőre nem érzékeny felületre. Töltés közben egy kis felmelegedés normális dolog.

### c) Személyek és a termék biztonsága

- Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a hozzá csatlakoztatott hálózati dugaszaljat (pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból. Ezután a készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az eközben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Hagyja a készüléket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óráig is eltarthat.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elhelyezésekor a vezeték nem lett összenyomva, megtörve vagy éles peremektől nem sérült meg.
- Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.
- Ne hallgassa a zenét hosszabb ideig túl nagy hangerővel, mert halláskárosodást okozhat.

### Kezelőszervek

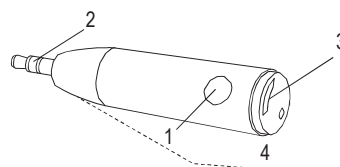

- 1 Többfunkciós gomb LED kijelzővel
- 2 3,5 mm-es jack csatlakozódugó
- 3 Mikro USB csatlakozó
- 4 Mikrofon

### Kezelő elemek

#### a) A belső akku feltöltése

- Az első használat előtt teljesen töltsen fel a készülék akkuját.
- Csatlakoztassa a mikro USB dugót a termék mikro USB csatlakozójához (3) és kösse össze a mikro USB kábel USB A dugóját egy szabványos USB-s áramforrással. A töltés megkezdődik, amint az USB áramforrás áramot ad.
- A LED-es jelző (1) a belső akku töltését piros világitással jelzi.
- A LED-es jelző kéken világít, ha az akku teljesen feltöltődött.
- Töltés után válassza le a terméket az USB feszültségforrásról.

#### b) Bekapcsolás-/kikapcsolás

- A termék bekapcsolásához nyomja meg a többfunkciós gombot (1) 3 másodpercig. A LED jelző (1) felvillan. A bekapcsolás után ismételtlen hosszabb időközökben kétszer röviden villog.
- A termék kikapcsolásához nyomja meg a többfunkciós gombot (1) 3 másodpercig. A LED jelző (1) röviden pirosan villog a kikapcsolás nyugtázására.

#### c) A vevő és a Bluetooth®-készülék csatolása

- Mielőtt lehetősége lenne vezeték nélküli átvitelre egy Bluetooth® készülék (audio jeladó készülék) és a termék között, előbb a két készüléket csatolni kell egymással. Ezt a folyamatot "pairing"-nek vagy "csatolásnak" nevezzük.
- Helyezze a terméket és a csatolandó Bluetooth® készüléket kb. 1 méteres távolságra egymástól, így elkerülheti azokat a zavaró hatásokat, amik a vezeték nélküli kapcsolatot nehezítik, pl. elektromágneses mezők vagy fémes tárgyak közelsége ill. betonacél falak mögötti elhelyezkedés.
- Győződjön meg róla, hogy a csatolandó Bluetooth® készülék rendelkezik minden szükséges Bluetooth® meghajtóval. Keresse fel a készülék gyártójának weboldalát a legfrissebb meghajtó telepítéséhez.

- Kapcsolja be a termékkel csatlolandó Bluetooth® készüléket és ha szükséges, aktiválja a csatlós üzemmódot.
- Kövesse a csatlolandó Bluetooth® készülék utasításait. Ezek termékspecifikusak és gyártónként valamint típusonként valamennyire eltérnek egymástól. A készülék ezután Bluetooth® készüléket keres a vételi tartományában.
- Nyomja és tartsa nyomva a többfunkciós gombot (1) kb. 6 másodpercig, hogy a termék csatlós módjába lépjen. A LED jelző (1) pirosan és kéken villog, ha még nincs kapcsolat.
- Válassza ki a „BTR005” készülékjellemzőt az audio készülékén (pl. mobiltelefon, laptop), és amint a zene vevő felismerésre került, csatlósja a két készüléket egymással.
- A Bluetooth® készülékekkel való csatlósához lehetséges, hogy szükség van jelszó megadására. Adja meg a jelszót ill. adja meg a „0000”-t és hagyja jóvá a bevitelt.
- Sikeres csatlós után a LED kijelző (1) többször gyorsan villog.
- Ha sikertelen lenne a csatlósási kísérlet (nincs kapcsolat 3 percen belül), kapcsolja ki a terméket és próbálja meg a csatlósást a fent leírtak szerint újra.

→ Még egy második Bluetooth®-készüléket is csatlóshatja a zene-vevőhöz.

#### d) Zene lejátszás

- Kösse össze a zenei vevőt egy 3,5 mm-es jack bemenettel rendelkező audió lejátszókészülékkel, pl. fejhallgatóval vagy hordozható hangfallal.
- Indítsa a lejátszást az audiókészülékén, vagy nyomja röviden a többfunkciós gombot (1) a zenei vevőn.
- Egy rövid nyomás a többfunkciós gombra (1) egy zeneszám lejátszása közben leállítja a lejátszást, egy újabb nyomás pedig ismét beindítja a lejátszást. Indítsa el egy zeneszám lejátszását.
- A lejátszást, a hangerő szabályozást és további funkciókat kényelmesen beállíthat az audió lejátszó készülékének kezelő elemeivel.
- A zenei vevő 10 perc eltelte után automatikusan kikapcsol, ha nem használják.

#### e) Telefonhívások fogadása/befejezése/elutasítása

- Ha a zenei vevő egy telefonálásra alkalmas mobil készülékkel Bluetooth®-on keresztül kapcsolatban van, egy telefonhívás esetén az éppen lejátszott zeneszám megszakad, és a telefonhívó megszólal.
- A bejövő telefonhívás fogadásához nyomja meg röviden a többfunkciós gombot (1) a zenei vevőn. Egy hívás elutasításához nyomja 1 másodpercig a gombot.
- Egy fogadott hívás befejezéséhez nyomja meg röviden a (1) többfunkciós gombot beszélgetés közben.
- Az utoljára tárcsázott szám újrahívásához nyomja meg kétszer gyorsan egymás után a (1) többfunkciós gombot; a tárcsázás megszakításához nyomja meg egyszer röviden a gombot.
- Képes viszont továbbra is a megszokott módon használni a telefon kezelőgombjait a hívás fogadásához vagy befejezéséhez.

→ Beszéljen lehetőleg a mikrofon (4) irányában, és győződjön meg arról, hogy a mikrofont nem blokkolják tárgyak, vagy nincs olyan helyen, - pl. az autó kesztyűtartójában - ahol nehezen hozzáférhető lenne.

#### f) Útmutatás a hibakereséshez

- Győződjön meg róla, hogy az összes és a legújabb Bluetooth® meghajtó telepítve van, ha egyes funkciók nem működnek ill. hiányoznak.
- Vegye figyelembe, hogy a termék távirányítási funkcióit nem mindegyik audio jelforrás (pl. okostelefon) támogatja. Ellenőrizze a készülék funkcióit (az AVRCP protokollt támogatnia kell) és keresse fel az okostelefonja stb. gyártójának honlapját. Egy frissítés hasznos lehet.
- Ha nem hallható hang, növelje a hangerőt, vagy állítsa elő újból a Bluetooth®- kapcsolatot, vagy végezze el a csatlósást újból.
- Ha kattogások és sercegések hallhatók, győződjön meg róla, hogy az audio készüléke és a zenei vevő nincsenek 10 méternél nagyobb távolságban egymástól. Zárja ki a rádiójel vétel más zavarait.

#### Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt válassza le a készüléket a feszültségforrásról.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- A készülék tisztítására használjon egy puha, szőszmentes törleruhát.
- Ne merítse vízbe vagy víz alá a készüléket tisztítás céljából!

#### Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a jelen termék a 2014/53/EU irányvonalnak megfelel.

→ Az EU megfelelési nyilatkozat a következő internet címen áll rendelkezésre: [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads)

Válasszon egy nyelvet egy zászló szimbólumra való kattintással, és adja be a termék rendelési számát a keresőbe; ezután az EU megfelelési nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.

#### Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagoknak tekintendők, nem valók a háztartási szemétkbe. Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

#### Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség-/áram.....	5 V/DC, max. 75 mA
USB verzió .....	2.0
Bluetooth®-verzió.....	4.1 EDR-el (Duplex)
Bluetooth®-profil .....	A2DP, AVRCP
Hatótávolság.....	kb. 10 m
Frekvencia tartomány (akusztikus).....	20 Hz - 22.000 Hz
Frekvenciatartomány (elektromágneses) .....	2,4 GHz ...
2,48 GHz Jel/zaj viszony.....	≥92 dB
Csatlakozók	3,5 mm-es jack
Töltési idő .....	max.1,5 óra
Akku üzemidő .....	kb. 4 - 5 óra
Adó .....	osztály: 2
Kábel hossza.....	27 cm
Üzemi feltételek.....	-10 ... +50 °C, 90 % relatív légnedvesség (nem kondenzálódó)
Tárolási feltételek.....	-10 ... +55 °C, 90 % relatív légnedvesség (nem kondenzálódó)
Méret (Szé x Ma x Mé) .....	12 x 12 x 66 mm
Súly.....	7,4 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

\*1574605\_v2\_0917\_02\_DS\_m\_de\_(1)