

Istruzioni

Supporto cellulare per auto slot CD attacco magnetico

N°. 1647038

Utilizzo conforme

Utilizzare questo dispositivo per fissare lo smartphone allo slot CD mediante attacco magnetico. Il giunto sferico girevole consente una regolazione a 360° per ottimizzare l'angolo di visualizzazione e la vite di serraggio mantiene ben in posizione il dispositivo. I punti di montaggio gommati proteggono lo slot CD da eventuali danni e le piastre metalliche incluse consentono di montare lo smartphone con o senza custodia.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può provocare corto circuiti, incendi o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere assieme le presenti istruzioni operative.

Questo prodotto è conforme alle normative nazionali ed europee. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

La confezione contiene

- Dispositivo
- Pellicola protettiva
- 2 piastre metalliche (interna ed esterna)
- Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.



Spiegazione dei simboli



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo freccia indica suggerimenti e informazioni speciali per il funzionamento.


Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere il dispositivo da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a qualsiasi sollecitazione meccanica.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, possono danneggiare il prodotto.
- Consultare il manuale del lettore CD con riferimento al montaggio di questi prodotti prima del montaggio.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del dispositivo.
- Manutenzione, modifiche o riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico o in un centro di riparazione specializzato.
- Non esitare a contattarci o a contattare un tecnico in caso di domande che non trovano risposta in questo manuale.

Componenti principali

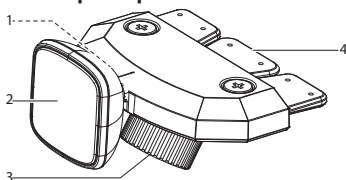

- 1 Giunto sferico girevole (360°)
- 2 Testa magnetica gommata
- 3 Vite di serraggio
- 4 Connettore slot

Funzionamento



Le piastre metalliche possono magnetizzarsi durante l'uso. Si raccomanda ai portatori di pacemaker di consultare il medico prima di utilizzare il prodotto. Le piastre metalliche possono costituire un pericolo in particolare quando il telefono viene tenuto nella tasca della camicia o della giacca.

a) Piastra metallica esterna



Se non si utilizza una custodia, attaccare questa piastra direttamente sullo smartphone. Attaccarla sulla parte esterna della custodia se la si utilizza.



Utilizzare la pellicola protettiva per proteggere lo smartphone da eventuali graffi. Non lascerà alcun residuo quando viene rimossa.

- Pulire la superficie scelta, eliminare qualsiasi traccia di lanugine, polvere e sporco.
- Staccare la copertura della pellicola protettiva, posizionarla sulla superficie desiderata (raccomandata).
- Staccare la copertura della piastra metallica esterna, attaccare la piastra sulla parte esterna del dispositivo o della custodia nel punto desiderato.

b) Piastra metallica interna



Se si utilizza una custodia spessa, usare la piastra metallica esterna e collegarla alla parte esterna della custodia.

- Pulire la superficie scelta, eliminare qualsiasi traccia di lanugine, polvere e sporco.
- Staccare la copertura della pellicola protettiva, posizionarla sulla superficie desiderata (opzionale).
- Staccare la copertura della piastra interna, quindi attaccare la piastra alla superficie interna della custodia del telefono.


c) Montaggio slot

- Inserire il connettore slot (4) nello slot CD quindi stringere la vite di serraggio (3) per mantenerlo in posizione.



Non serrare eccessivamente la vite di fissaggio (3) poiché si potrebbe danneggiare lo slot CD. Tenere presente che il lettore CD potrebbe anche non supportare il peso massimo del telefono. Il manuale d'uso del lettore CD contiene maggiori informazioni a riguardo.

- Peso massimo del telefono, vedere i dati tecnici.

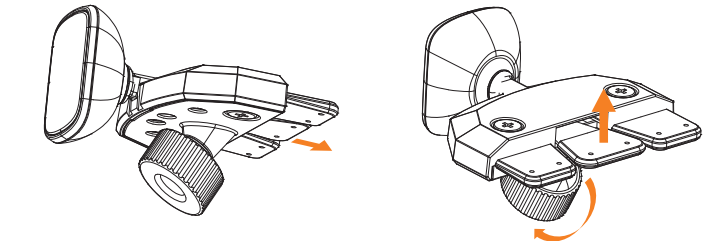

d) Collegamento del telefono

- Posizionare il telefono sul supporto, facendo entrare in contatto la testa magnetica gommata (2) e la piastra metallica. Peso max. del telefono, vedere i dati tecnici.



Assicurarsi che il telefono sia tenuto saldamente in posizione prima di lasciarlo.

Manutenzione e pulizia

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di pelucchi.

Smaltimento



Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Peso telefono..... max. 300 g
 Dimensioni (L x A x P)..... 82 x 67 x 80 mm
 Peso 88 g

Magnetyczny uchwyt do smartfona do gniazda CD

Nr zamówienia 1647038

Przeznaczenie

Użyj tego urządzenia do magnetycznego przymocowania smartfona do gniazda CD. Obrótowe przeguby kulkowe można regulować w zakresie 360°, aby zoptymalizować kąt widzenia, a śruba blokująca będzie utrzymywać urządzenie w ustalonej pozycji. Gumowane punkty mocowania chronią gniazdo CD przed uszkodzeniem, a dołączone metalowe płytki umożliwiają montaż z etui na smartfon lub bez niego.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Stosowanie produktu w celach innych niż zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego uszkodzenia. Ponadto, niewłaściwe stosowanie może doprowadzić do zwarcia, pożaru lub innych zagrożeń. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Produkt ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Urządzenie
- Folia ochronna
- 2 metalowe płytki (wewnętrzna i zewnętrzna)
- Instrukcja obsługi

Aktualne Instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Symbol strzałki sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.


Instrukcje bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je w miejscu niedostępnym dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chroni urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Produktu nie należy poddawać obciążeniom mechanicznym.
- Jeśli bezpieczne użytkowanie produktu nie jest dłużej możliwe, należy wyłączyć je z użycia i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z nawet niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.
- Przed instalacją zapoznaj się z instrukcją obsługi odtwarzacza CD w zakresie instalacji takich produktów.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy muszą być dokonywane tylko przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

Elementy obsługowe

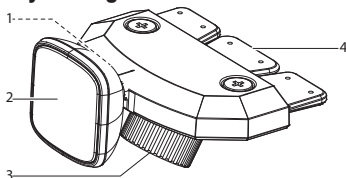

- 1 Obrótowy przegub kulkowy (360°)
- 2 Gumowana głowica magnetyczna
- 3 Śruba blokująca
- 4 Złącze gniazda

Obsługa



Metalowe płytki mogą w pewnym stopniu ulec namagnesowaniu. Użytkownicy, którzy noszą rozrusznik serca, są proszeni o wcześniejsze omówienie użycia produktu z lekarzem. Metalowe płytki mogą w szczególności stwarzać ryzyko podczas noszenia telefonu w kieszeni koszuli lub kurtki.

a) Zewnętrzna metalowa płytka




Jeśli nie korzystasz z obudowy, załóż ją bezpośrednio na smartfonie. Przymocuj ją na zewnątrz etui, jeśli go używasz.



Aby zabezpieczyć smartfon przed porysowaniem, użyj folii ochronnej. Po jej usunięciu nie pozostaną żadne pozostałości.

- Wyczyść wybraną powierzchnię, usuwając wszystkie włókna, kurz i brud.
- Usuń z folii powłokę ochronną, umieść folię na wymaganej powierzchni (zalecane).
- Zdejmij zewnętrzną pokrywę metalowej płytki, przymocuj ją do zewnętrznej strony urządzenia lub obudowy w wybranym miejscu.

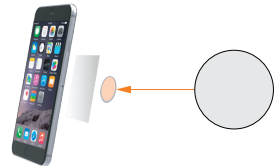

b) Wewnętrzna metalowa płytka



Jeśli używasz grubej obudowy, użyj zewnętrznej metalowej płytki i połącz ją z zewnętrzną obudową.

- Wyczyść wybraną powierzchnię, usuwając wszystkie włókna, kurz i brud.
- Usuń z folii powłokę ochronną, umieść folię na wymaganej powierzchni (opcja).
- Zdejmij wewnętrzną pokrywę płytki, a następnie przymocuj ją do wewnętrznej powierzchni obudowy telefonu.




c) Montaż gniazda

- Włóż złącze gniazda (4) do gniazda CD, następnie dokręć śrubę blokującą (3), aby utrzymać je w pozycji.



Nie należy nadmiernie dokręcać śruby blokującej (3), ponieważ może to spowodować uszkodzenie gniazda CD. Należy również pamiętać, że odtwarzacz CD może nie unieść maksymalnej masy telefonu. Instrukcja obsługi odtwarzacza CD może zawierać więcej informacji na ten temat.

- Maksymalna masa telefonu, patrz dane techniczne.

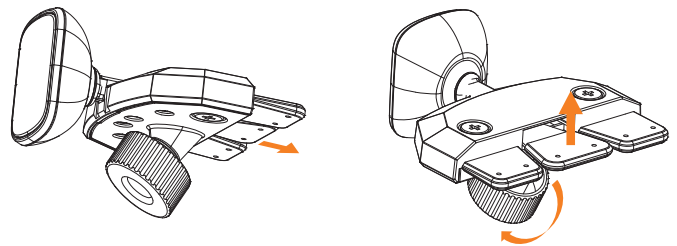

d) Zakładanie telefonu

- Umieść telefon na uchwycie, stykając go z gumowaną głowicą magnetyczną (2) i metalową płytką. Maks. masa telefonu, patrz dane techniczne.



Upewnij się, że telefon jest dobrze przymocowany.

Konserwacja i czyszczenie

- Nie stosuj żadnych agresywnych środków czyszczących i nie przecieraj alkoholem ani innymi chemicznymi rozpuszczalnikami, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.
- Czyść produkt suchą, pozbawioną włókien szmatką.

Utylizacja



Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Masa telefonu maks. 300 g
 Wymiary (szer. x wys. x gł.) 82 x 67 x 80 mm
 Masa 88 g