



ELEKTRONIKA. TECHNIKA. SZOLGÁLTATÁS.

Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250

A stopperórának van egy részdő (Split) és egy köridő (Lap) üzemmódja. Nyomjuk meg a „MODE” gombot, hogy a „Split” vagy a „Lap” üzemmódot kiválasszuk.

Kezelési utasítás

„Countdown” stopperóra

Rendelési szám: 840189

Rendeltetésszerű használat

Ez a stopperóra idő és részdő mérésére szolgál, például sportoláskor. Kizárólag egy LR44 méretű gombelemmel működik. A fentiekől eltérő használat a készülék károsodását okozza, ezen kívül még rövidzár, tűz, áramütés, stb. veszélyét is magában rejti. A készülék egyetlen részét sem szabad megváltoztatni, ill. átalakítani. Feltétlenül tartsuk be a biztonsági előírásokat.

Biztonsági előírások

A kezelési utasítás figyelmen kívül hagyásából eredő bármilyen kár a garancia elvesztéséhez vezet. Nem vállalunk semmiféle felelősséget a következményes károkért sem.

A szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások be nem tartásából fakadó anyagi és személyi károkért nem vállalunk semmiféle felelősséget. Ezekben az esetekben is elvész a garancia.

- Tilos a készülék önkényes megváltoztatása és/vagy átalakítása, különben érvényét veszíti az engedély (CE), továbbá a garancia is.
- A készülékkel óvatosan kell bánni, nem szabad leejteni, mert az ütődések, vagy még a kis magasságból történő leesés is károsodást okozhat.
- Ne tegyük ki a készüléket szélsőséges hőmérséklet, közvetlen napsütés, erős rezgések vagy nedvesség behatásának.
- A készülék nem gyerekjáték!
- Karbantartást, beállítást és javítást csak szakemberrel vagy szakműhellyel végeztessünk.
- Ha olyan kérdések merülnének fel bennünk, amelyekre nem találunk választ a jelen kezelési utasításban, forduljunk a vevőszolgálathoz vagy más szakemberhez.


Kezelés

A stopperóra alapfunkciói

1. Nyomjuk meg a „MODE” (üzemmód) gombot, hogy a „Split” (részdő mérése), „Lap” (köridő mérése), vagy „Countdown” (visszaszámlálás) üzemmódok közül kiválasszuk a kívánt üzemmódot.
2. Válasszuk ki a „Split” vagy a „Lap” üzemmódot.
3. Nyomjuk meg a „START/STOP” gombot az időmérés megkezdése céljából.
4. Nyomjuk meg a „START/STOP” gombot az időmérés leállítása céljából.
5. Nyomjuk meg a „SPLIT/RESET” gombot a számláló kinullázása érdekében.

A „Split” (részdő mérése) és a „Lap” (köridő mérése) üzemmód.

A Split funkció a rajttól egy bizonyos pontig eltelt időt méri. Ezzel a funkcióval lekérdezhető a részdő és az összdő egyaránt. A Lap funkció minden megtett kör után újra méri az időt a nélkül, hogy hozzáadná az előző kör idejét az összdőhöz.

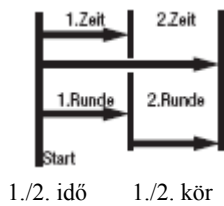

1. Nyomjuk meg a „START/STOP” gombot a számláló beindítása céljából.
2. Nyomjuk meg a „SPLIT/RESET” gombot a részdő/kördő rögzítése érdekében. A kijelzés leáll, azonban a stopperóra a háttérben tovább jár. A „SPLIT/LAP” szimbólum villog, jelezvén ezzel, hogy a stopperóra még mindig számlál.
3. A számlálási folyamat befejezése:
 - a. Mialatt a két utolsó részdő/kördő látható a kijelzőn:
 - Nyomjuk meg a „START/STOP” gombot, mialatt a kijelzés áll, hogy leállítsuk a számlálási folyamatot. A „SPLIT”, illetve a „LAP” szimbólum villogása abbamarad, és megjelenik a „STOP” szimbólum.
 - Nyomjuk meg a „SPLIT/RESET” gombot az utoljára rögzített részdő/kördő kijelzése céljából.
 - Nyomjuk meg a „SPLIT/RESET” gombot a számláló kinullázása céljából.

VAGY

- b. Mialatt csak az utoljára rögzített részdő/kördő kijelzése látható:
 - Nyomjuk meg a „SPLIT/RESET” gombot az éppen számlálás alatt lévő idő kijelzése céljából.
 - Nyomjuk meg a „START/STOP” gombot, hogy leállítsuk a számlálási folyamatot.
 - Nyomjuk meg a „SPLIT/RESET” gombot a számláló kinullázása céljából.

VAGY

4. A tovább számláláshoz:
 - Nyomjuk meg a „SPLIT/RESET” gombot az éppen számlálás alatt lévő idő kijelzése céljából.
 - Nyomjuk meg a „SPLIT/RESET” gombot, hogy a számlálást a 2. ponttól folytassuk.
5. A számlálást a „START/STOP” gomb megnyomása által átmenetileg megállíthatjuk, illetve folytathatjuk. A szünet alatt a „STOP” szimbólum látható.

Visszaszámlálás üzemmód

Válasszuk ki a visszaszámlálás (Countdown) üzemmódot a „MODE” gomb megnyomása által.

1. Nyomjuk meg, és 2 másodpercig tartjuk nyomva a „MODE” gombot, hogy beállítsuk a számlálás beindulásának az idejét. Elkezdenek villogni az óra számjegyei.
2. Nyomjuk meg a „START/STOP” gombot az óra beállítása céljából. Nyomjuk meg a „SPLIT/RESET” gombot a beállított érték megerősítése céljából, és hogy továbbugorjunk a beállításban.
3. Ismételjük meg az előző lépéseket a perc és a másodperc beállításához.
4. Nyomjuk meg a „START/STOP” gombot a visszaszámlálás elindítása céljából. Nyomjuk meg még

egyszer a „START/STOP” gombot a visszaszámlálás leállítására céljából.

Ha a visszaszámlálás ideje 30 másodpercre vagy annál hosszabb időre van beállítva, az utolsó 5 másodpercben 5 csipogó hang szólal meg, minden másodpercben egy. Ha 30 másodpercnél rövidebb idő van beállítva, akkor csupán 2 csipogás hangzik fel, ha a számláló eléri a 0-t. Miután a számláló elérte a 0 állást, újra előrefelé kezd el számlálni.

Elemcsere

Az elem berakásakor ügyeljünk a helyes polarításra. Vegyük ki az elemet, ha a készüléket hosszabb ideig nem fogjuk használni, hogy megelőzzük az elem kifolyásából eredő károsodásokat. A kifolyt vagy sérült elem a bőrrel érintkezésbe jutva marási sérüléseket okozhat, viseljünk emiatt megfelelő védőkesztyűt az elem kezeléséhez. Ne férhessenek a gyerekek hozzá az elemhez. Ne hagyjuk szabadon heverni az elemeket, mert a gyerekek vagy a háziállatok lenyelhetik. Ne szedjük szét, ne zárjuk rövidre és ne dobjuk tűzbe az elemeket, és ne is próbáljuk feltölteni őket, mert ezek robbanásveszélyes műveletek. Ne használjuk nyitott állapotban a stopperórát.

1. Csavarjuk ki a stopperóra hátoldalán található hat csavart.
2. Vegyük le a hátlapot.
3. Rakjunk be a kimerült gombelem helyére egy újat (1,5 V, LR44) helyes polaritással (a pozitív pólus mutasson a stopperóra hátlapja felé).
4. Szereljük vissza a hátlapot a helyére.



A kimerült elem eltávolítása

Ne dobjuk a kimerült elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigyük speciális gyűjtőhelyre, vagy bármely olyan üzletbe, ahol elemeket is árusítanak.

Műszaki adatok

Tápáramellátás	1,5 V-os gombelem, LR44 (együttszállítva)
Visszaszámlálás tartománya	1 mp ÷ 9 óra 59 perc 59 másodperc
Méret (sz x ma x mé)	75 x 95 x 25 mm