




Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

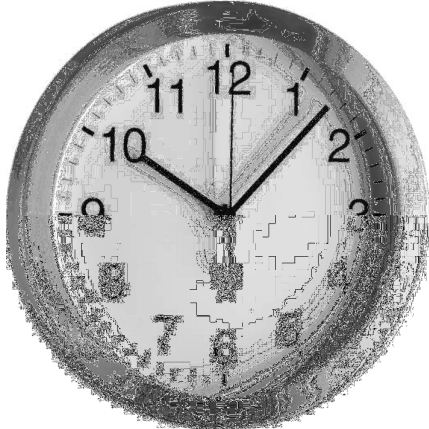

Rádiójel vezérlésű formatervezett falióra

672499, 672485, 672507

Funkciók

- Rádiójel vezérlésű óra maximális pontossággal.
- Analóg kijelzés mutatókkal.
- Nagy számlap
- Másodpercmutatóval

Nyomógombok (1 ábra)

A: M.SET gomb

B: REC gomb

Készülékház (1 ábra)

C: Fali akasztó

D: Elementartó rekesz

E: Biztosító tű a szállítás-biztonsághoz

Az időjel vétele

A pontos idő alapját a Braunschweig-i Fizikai Műszaki Intézet által üzemeltetett cézium atomóra adja. Az időeltérés kisebb, mint 1 másodperc 1 millió évenként. Ezt az időt kódolják a DCF-77 (77.5 KHz) időjellel, és lesugározzák a Frankfurt közelében fekvő Mainflingenből egy körülbelül 1500 km sugarú vételkörzetbe.

Vegye figyelembe a következő információkat:

- Ajánlatos legalább 1,5 – 2 méter távolságot hagyni az esetleges zavarforrásoktól, pl. számítógép-monitoról és TV-készüléktől.
- Vasbeton szerkezetű építményeken (pincék, ráépítések) belül is természetesen gyengébb a vett jel. Szükséges esetekben ajánlatos ablak közelébe rakni a készüléket, és/vagy a forgatásával jobb vételt elérni.
- Éjszaka általában kisebbek a légköri zavarok, és a legtöbb esetben lehetséges a vétel. Naponta egyetlen vétel elegendő a pontosság biztosítására, és az időeltérésnek 1 másodpercen belüli értéken tartásához.

Üzembe helyezés

• TÁVOLÍTSA EL A BIZTONSÁGI TÚT, AMELY A SZÁLLÍTÁS BIZTONSÁGÁT SEGÍTI ELŐ.

- Tegye be az elemet (1 db ceruzaelemet) az elementartóba, ügyelve a megjelölt +/- pólusra az ábra szerint.
 - A készülék most üzemkész.
 - Az óra beáll 12 órára, és megkísérli a rádiójel vételét 5 percig.
- Ha megtörtént az idő kód vétele, a készülék a rádiójel vezérlésű pontos időt mutatja.
- Ha nem tudja venni az idő kódot, az óra minden egész órában megkísérli a vételt. Összesen 12 kísérletet végez.
- Az inicializálást kézzel is elindíthatja. Tartsa a **REC** gombot nyomva, ekkor az óra megkísérli a rádiójel vezérlésű idő újbóli vételét.

Kézi beállítás

- Ha a rádiójel vezérlésű óra nem képes DCF-jelet venni (pl. zavarok, átviteli távolság stb. miatt), az óraidőt kézzel is be lehet állítani. Az óra ezután normál kvarcóraként működik tovább.
- Tartsa a **M.SET** gombot nyomva, az óraidő beállítására.
- A DCF-jel sikeres vétele esetén a kézzel beállított pontos idő felülíródik.

Elemcsere

- Használjon alkáli típusú elemet. Feltétlenül helyes polaritással rakja-e be az elemet. A kimerült elemet lehetőleg minél hamarabb cserélje ki, hogy megelőzze a kifolyást. Az akkuk az egészségre káros savakat tartalmaznak. A kifolyt elemmel/akkual való foglalatokodáshoz vegyen fel védőkesztyűt és védőszemüveget!

• Figyelem:

Ne dobja az elhasználdott készüléket és a kimerült elemeket a háztartási hulladék közé. A környezetkímélő eltávolítás érdekében adja le az elemeket a kereskedelemben, vagy a megfelelő gyűjtőállomáson a helyi rendelkezéseknek megfelelően.

Karbantartás

- A készüléket mindig száraz helyen tartsa.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- Tartsa távol a készüléket más elektronikus készülékektől és nagy fémszerkezetektől.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súroló vagy oldószereket!
- Ha már nem működik kifogástalanul a készülék, cserélje ki az elemet.

Rendeltetészerű használat, kizárás a szavatosságból, biztonsági előírások

- A készülék nem játékszer. Tárolja úgy, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá.
- A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra vagy nyilvános tájékoztatásra, csak magánhasználatra való.
- A készülék műszaki adatai előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak!
- Ezt a használati útmutatót vagy részleteit csak a TFA Dostmann hozzájárulásával szabad közzétenni.
- A szakszerűtlen kezelés vagy a készülék önkényes felnyitása a garancia elvesztéséhez vezet.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ezennel kijelentjük, hogy a jelen rádiójel vezérlésű berendezés az R&TTE 1999/5/EG irányelvek követelményeit teljesíti.

Az aláírt és dátummal ellátott megfelelési nyilatkozat egy másolata kívánságra megtekinthető az info@tfa-dostmann.de.

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, D-97877 Wertheim / www.tfa-dostmann.de